


<b>Deep Sea Electronics Ltd.</b> Tel: +44 (0)1723 890099 Email: <a href="mailto:support@deepseaelectronics.com">support@deepseaelectronics.com</a> Web: <a href="http://www.deepseaelectronics.com">www.deepseaelectronics.com</a>	<b>深圳海汇科技有限公司</b> 电话: 0755-26466606 传真: 0755-26466609 Email: <a href="mailto:sales@haiwaytech.com">sales@haiwaytech.com</a> Web: <a href="http://www.haiwaytech.com">www.haiwaytech.com</a>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

典型接线图

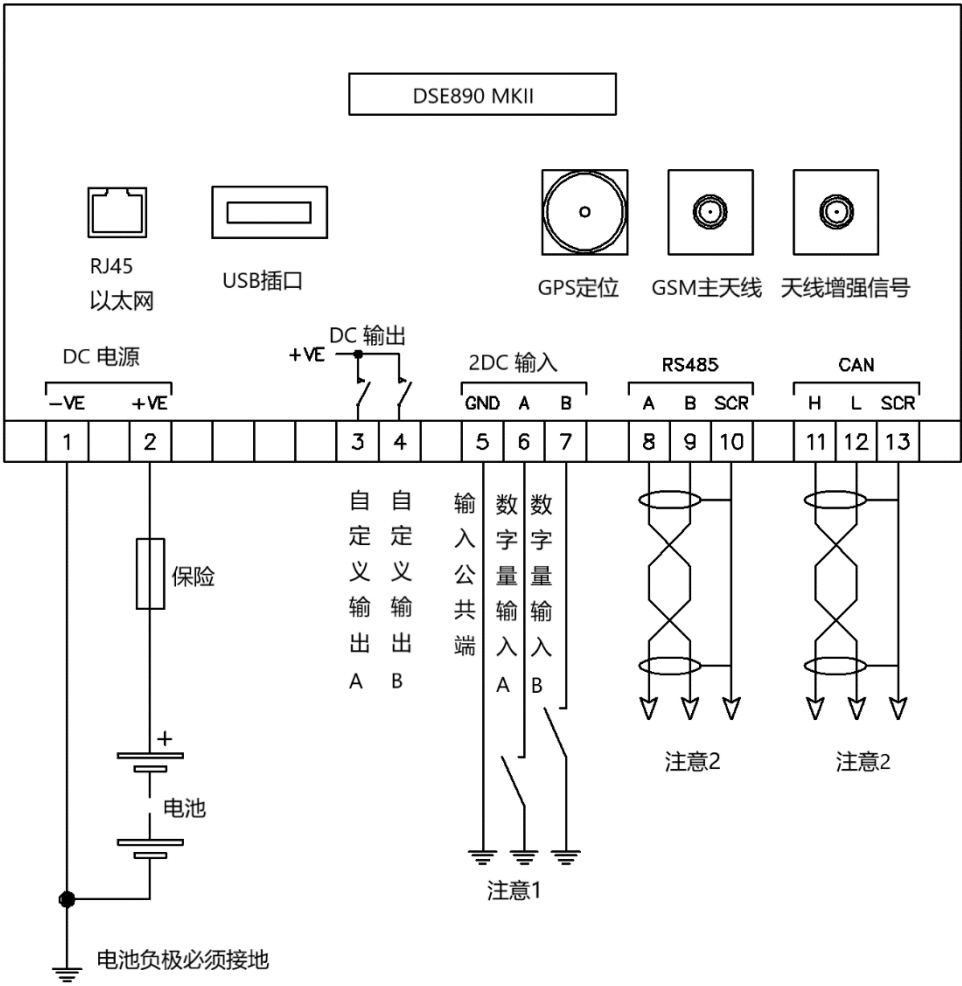


注意1: 这些负极必须与蓄电池负极有共同的接地点

注意2: 如果该模块是在连接的第一个或最后一个位置, 必须在A和B, 或者H和L之间并接一个120欧的电阻。

DSE890 MKII 4G 网关用于与其他 DSE 控制器通讯，监控其仪表和运行状态。随着数据的变化，它被记录到 DSEGateway®的内存中。在设定的时间间隔内，通过以太网或 GSM (2G、3G 或 4G 移动互联网)连接(SIM 卡不由 DSE 提供)，将记录的数据传输到 DSEWebNet®服务器。

此外，对于移动应用程序，DSE890 MKII 4G 网关包含一个 GPS 位置接收器，用于确定设备在 DSEWebNet® 世界地图上的位置。

## LED 状态

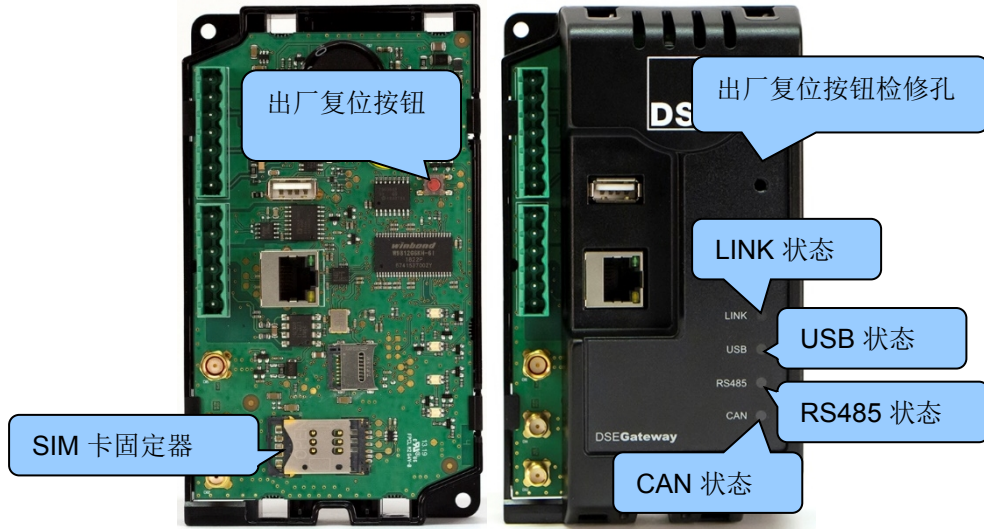

LED	颜色	状态描述
LINK	红色	没有连接到 DSEWebNet®服务器
	绿色	已连接 DSEWebNet®服务器
USB	红色	数据传输错误
	绿色	数据传输正常
RS485	红色	数据传输错误
	绿色	数据传输正常
CAN	红色	数据传输错误
	绿色	数据传输正常

访问设置页面


**⚠ 请注意: 在更改 PC 网络设置之前, 请咨询公司 IT 部门。**

**⚠ 请注意: 用户名和密码都区分大小写。**


1. 使用“直连”或“交叉”的网线将 DSE 网关®的以太网端口直接连接到 PC 端的以太网端口。
2. 将您的电脑设置为固定 IP 地址 (192.168.1.99), 如下所示...



3. 使用谷歌 Chrome 或 Internet Explorer 浏览器, 导航到 DSEGateway®的地址 (192.168.1.100), 并输入 DSEGateway®的用户名和密码。

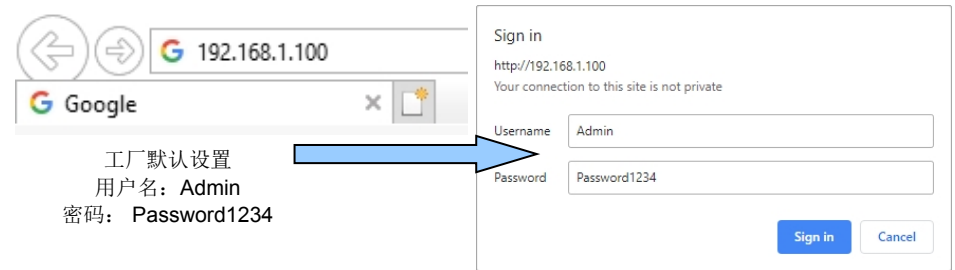

4. 现在可以查看和配置 DSEGateway®, 请注意记下 DSEGateway®ID 号。在将 DSEGateway®添加到 DSEWebNet®时需要这样做。

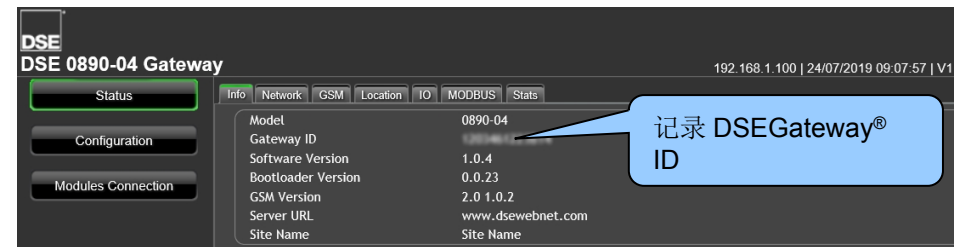

## 出厂默认设置

IP 地址	用户名	密码
192.168.1.100	Admin	Password1234


有关如何设置 DSE890MKII 4G 网关的详细信息, 请参阅以下 DSE 出版物 (可从 [www.deepseaelectronics.com](http://www.deepseaelectronics.com) 获得):

056-121 DSE 网关® 快速设置指南

057-304 DSE890 MKII 4G 网关操作手册

057-168 DSEWebNet® PC 互联网浏览器软件手册

## 尺寸与安装

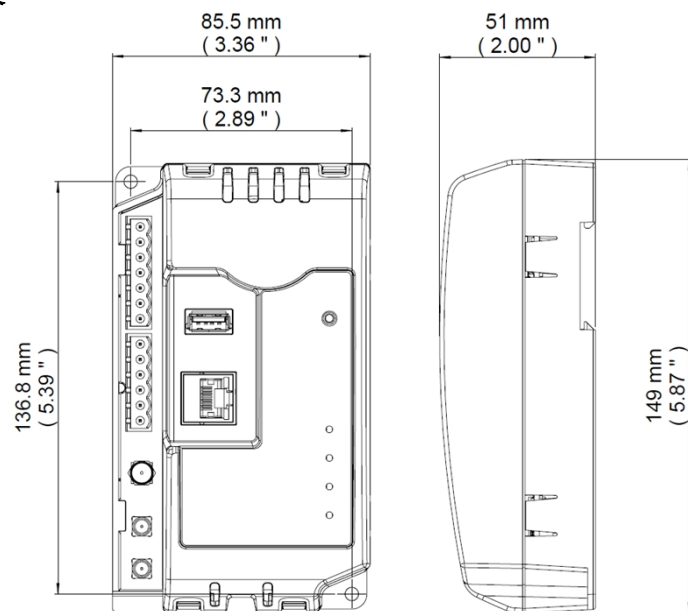

参数	规格
尺寸	85 mm X 149 mm X 51 mm (3.35" X 5.85" X 2.01")
安装类型	DIN 导轨或底盘安装, 仅供室内使用。
DIN 导轨宽度	EN 50022: 35 mm (1.4")
安装孔	M4 (0.25")
安装孔中心	73 mm X 137 mm (2.89" X 5.39")
操作温度	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
UL 认证的操作温度	-30 °C ~ 50 °C (-22 °F ~ 122 °F)
储存温度	-40 °C ~ 80 °C (-40 °F ~ 176 °F)
重量	0.25 kg (0.55 磅)